


Panasonic

取扱説明書

ポータブル DVD / CD プレーヤー 品番 **DVD-LS80**

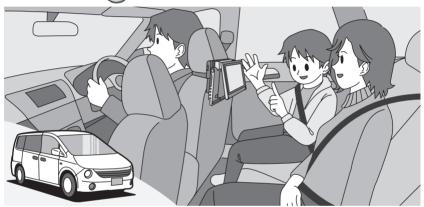

このたびは、"パナソニック製品"をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(226~28ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

DVD ビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。 本機の番号は「2」です。



[2] (または [2] を含むもの) と [ALL] が表示された DVD ビデオの再生が可能です。









大豆油インキを使用しています。 **この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています**。

保証書別添付 RQT8796-S

付属品



- 本書に記載の品番は、2007年1月現在のものです。品番は変更されることがあります。
- ■買い替えは、サービスルート扱いです。以下の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源 コードを本機に使用しないでください。




□ カー DC アダプター (RFEC203M-Y)




□ AC アダプター (RFEA216W)





■ 電源コード (K2CA2DA00009)



□ ヘッドレストブラケット (RXQ1405)





付属品および別売品は、販売店でお買い求めいただけます。松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

もくじ 「安全上のご注意」を必ずお読みください。

	(320 20 7)	
	付属品 再生できるディスク	.4
準 備	パソコン等でファイルを作るときは 準備	6
VHI	電源	6
	画面の角度調整	7
車で使用	車の中で楽しむ 後部座席で楽しむには(ヘッドレストブラケット) カー DC アダプター (付属) で使う カーステレオ等で音声を楽しむには (FM トランスミッター)	. 8 10
再生	ディスクを再生する	12
	液晶画面での 4:3 映像の表示方法を選ぶ/液晶画面の画質を選ぶ/	14
	リピート再生/好きな場面を繰り返す (A-B リピート再生)	
い	早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/サラウンド効果を楽しむ (アドバンストサラウンド) 音声/字幕/アングルの切り換え/画像回転/再生状況を確認 (クイック OSD)	
ろい		17
う な 使	画面上のノイズを取り除く (デプスエンハンサー /MPEG DNR) 写真 (JPEG) や音楽 (WMA/MP3) の再生	
使	項目を順番に再生する(再生コンテンツメニュー)/項目を選んで再生する(ナビメニュー)	18
い 方	プログラムやプレイリストの再生 プログラムを選んで再生(再生ナビ)/お好みのブレイリストを再生(プレイリスト再生)	19
	HighMAT [™] CD の再生	19
	メニュー画面を使った CD・CD テキストの再生	19
	GUI 画面を使って操作する	
	他の機器と接続して楽しむ 2ch 音声で楽しむ/テレビやブロジェクターで映像を楽しむ	24
	他の機器の映像や音声を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	著作権 2	
必要なとき	Q&A (よくあるご質問)	
なと	故障かな!?	30
き	主な仕様	33 34
	さくいん裏表	

生できるディスク

市販ディスク

ロススノインへン		
ディスク名称 ディスクロゴ	本文中での表示	特徴
DVD ビデオ	DVD-V	映画や音楽など、高画質の市販ソフト
ビデオ CD OSC OSSERVICES SUPERVICES	VCD	映像、音楽や音声が記録 された市販ソフト ●SVCD (IEC62107 規格準拠) を含む
CD COMPACT COMPACT	CD	音楽や音声が記録された 市販ソフト

■ 再生できないディスク

- · PAL 方式で記録したディスク
- · DVD-RAM [2.6GB/5.2GB, TYPE1 (カートリッジから取り 出せないもの) 1
- ・ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/ +R/+RW/+RDI
- ・ブルーレイディスク
- · DVD-ROM・バージョン 1.0 の DVD-RW · CD-ROM
- ・CD-G · SACD · DivX ビデオ
- · Photo-CD · CDV · Chaoii VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、 CVD、DVCD) など
- ・DVD オーディオ・HD DVD
- · AVCHD で記録されたディスク

記録されたディスク (○:再生可 ×:再生不可)						
ディスク名称		再生できる	ファイル	形式		ファイナライズ*4
ディスクロゴ	DVD レコーダーなどで 記録されたディスク		パソコンなどで記録された ディスク			必要/不要
	DVD-VR *2	DVD-V *3	WMA	MP3	JPEG	
DVD-RAM						
R A M RAM 4.7	0	-	×	0	0	不要
DVD-R/RW						
R R W	0	0	×	0	0	必要
DVD-R DL	0	0	×	×	×	必要
+ R/ + RW -	×	(0)	×	×	×	必要
+ R DL -	×	(0)	×	×	×	必要
CD-R/RW*1	_	_	0	0	0	必要*5

- ●使用するディスク、記録状態、記録方法やファイルの作り方により再生できない場合があります(CF 右記) * 1 本機は、CD-DA およびビデオ CD フォーマットで記録された CD-R/RW を再生可能です。
 - (WMA MP3 JPEG HighMAT ディスクも再生可能です。)
- *2 DVD レコーダー、DVD ビデオカメラなど VR(ビデオレコーディング) 規格 Ver.1.1 (ビデオ 緑画のための統一規格) で記録したディスク

DVD-R DL: DVD レコーダー、DVD ビデオカメラの VR(ビデオレコーディング) 規格

- Ver.1.2 (ビデオ録画のための統一規格) で記録したディスク
- *3 DVD レコーダーまたは DVD ビデオカメラなど、DVD ビデオフォーマットで記録されたディスク + R/ + RW、+ R DL: DVDビデオフォーマットとは記録形式が異なるため、働かない機能があります。
- ※4録音・録画したディスクを再生対応機で再生できるように処理すること。

パソコン等でファイルを作るときは

ファイル形式	ディスク	拡張子	備考
WMA	CD-R/RW	".WMA"	● 対応ビットレート: 48 kbps ~ 320 kbps
		".wma"	● 著作権保護されたファイルは再生できません。
			● マルチプルビットレートには対応していません。
MP3	DVD-RAM	".MP3"	● 対応ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps
	DVD-R/RW	".mp3"	● ID3 タグには対応していません。
	CD-R/RW		● 再生可能なサンプリング周波数
			DVD-RAM/DVD-R/RW: 11.02、12、22.05、
			24、44.1、48 kHz
			CD-R/RW: 8, 11.02, 12, 16, 22.05, 24,
			32、44.1、48 kHz
JPEG	DVD-RAM	".JPG"	● デジタルカメラで記録された JPEG データ [DCF
	DVD-R/RW	".jpg"	(Design rule for Camera File system) 規格 Ver. 1.0
	CD-R/RW	".JPEG"	準拠]を表示します。
		".jpeg"	- パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存
			したデータは表示できないことがあります。
			● MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止画 (TIFF
			など) および音声付画像は再生できません。

- 8 階層以降にあるグループは、メニュー画面の 8 階層目と同じ列に表示されます。
- ●表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は ""(アンダーバー)で表示されます。
- メニュー画面とパソコンの画面では表示順が異なることがあります。
- ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- パケットライト方式 (CD-R のデータ記録方式の一つで、データを「パケット」と呼ばれる細かい 単位に分割して書き込む方式)で記録されたファイルは再生できません。

ディスクのフォルダ名・ファイル名のつけかた

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファイル名はそれぞれグループ名・コンテンツ名として表示されます。

DVD-RAM


● 使用できるフォーマット:UDF2.00

DVD-R/RW

- 使用できるフォーマット:UDF1.02/ISO9660
- マルチセッションには対応していません。 デフォルトセッションのみ対応しています。

CD-R/RW


- 使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始まで時間がかかることがあります。

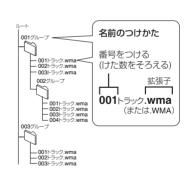

準備


電源

● バッテリーパックの取り付け

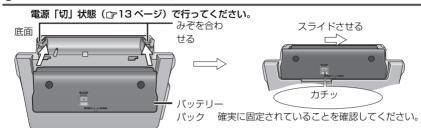

取り外し

取り外す前に本機の電源を切ってください。




長期間使用しないときは

- バッテリーパックを取り外してください。 (ご 左記) (電源「切」状態でも微少電流が流れて過放電になり、故障するおそれがあります。)
- 再使用時は充電してからお使いください。

2 充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

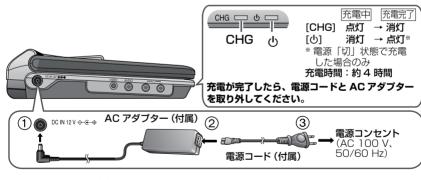

- ●電源コードと AC アダプターだけ、またはカー DC アダプター(付属)だけでも使えます(ご 10 ページ)。
- 別売バッテリーパック (DY-DBLS55) を使用すると長時間楽しむことができます (ご77ページ)。

節電のために

電源が切れた状態でも、約 0.3 W の電力を消費しています。 長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜くことをおすすめします。

充電時間と再生時間

※カッコ内は別売バッテリーパック(DY-DBLS55)使用時です。

大雨吐明	再生時間 (室温・ヘッドホン使用・FMトランスミッターOFF時)			
充電時間 (電源「切」時)	液晶画面	液晶画面「切」		
	-5	0	5	/双眼凹凹 1973
4 (14)	6 (22)	3.5 (12)	2.5 (8)	8 (28)

- 上記の時間は使用条件により異なります。
- 液晶画面の明るさを変えるには (ア14ページ、液晶画面の画質を選ぶ)
- 別売バッテリーパック (DY-DBLS55) の使用方法は、本機に付属のバッテリーパック (VUADBLS80) と同じです。

バッテリーパックの残量確認 ※バッテリーパック使用時、電源「入」状態(全)12ページ)





画面に数秒間表示されます。(残量のおおよその日安としてください。)

● GUI 画面(┌⊋20 ページ)が表示された場合、「**リターン** 】を押すと、GUI 画面の表示が消えます。

海外で使うには

付属の AC アダプターは、電源電圧(AC $100\sim240~V$)、電源周波数(50/60~Hz)でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。付属の AC アダプターは日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。



●ご使用にならないときは、電源コードを変換プラグごと AC コンセントから外してください。

画面の角度調整



● 画面を閉じた状態では、本機のボタンを押しても機能は働きません。

本機を移動させるときは

- ●画面を閉じてください
- 画面を持たないでください

液晶画面について

0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。

車の中で楽しむ

後部座席で楽しむには(ヘッドレストブラケット)

- 本機を前部座席に取り付け、後部座席で楽しむことができます。
- ●ディスクは、ブラケットへの取り付け前に本機に入れておいてください。
- ブラケットを壁にかけて使用することはできません。

車の走行中は、取り付け作業を行わないようにしてください。

1 前部座席にヘッドレストブラケットを取り付ける

 ヘッドレストの高さを約3cm の間隔に調整する



② バックルをはめ、ベルトの長さを調整 して、たるみがなくなるよう固定する。

ヘッドレストの高さが 3cm の間隔より広いと、本機がは ずれるおそれがあります。

2 モニターを回転する

①モニターを前に倒す。



②モニターを回転する




3本機をヘッドレストブラケットに取り付ける

本機を両手で持ち、ブラケットの位置合わせ突起の下側に本機を押し当て、ブラケットの突起を本機底面の穴にはめるように下方向に $4\sim5~\mathrm{mm}$ 押し下げてください。

- ●以下の点を確認の上、ご使用ください。
 - -本機とブラケットが密着していること
 - -本機が上方向に抜けないこと

位置合わせ突起





取り付け完成図




車の振動による異音や傷つき防止のため、 モニターは右図のように開いた状態でご 使用ください。

角度は約30度まで調整可能です。




●車の走行中の振動等により、角度が変動することがあります。

シートの種類によっては取り付けられない 場合があります。



上記のようなシートには 取り付けないでください。 本機がはずれるおそれが あります。

- 本機のブラケットからの取り外し方

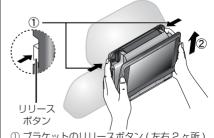

- ① ブラケットのリリースボタン (左右2ヶ所) を内側へ押し込む。
 - ② 本機を上に引き上げる。
- ●取り外すとき以外は、リリースボタンを押さないようにしてください。


車の中で楽しむ(つづき)

カー DC アダプター (付属)で使う (マイナスアース車専用)

自動車内でお使いになるときは、運転中の方は操作しないでください。 他の人が操作する場合でも、運転中の方の目に入らないようにしてください。


接続するには

- 詳しくは、ご使用の自動車の説明書をお読みになるか、販売店にご相談ください。
- 接続前に本機の電源を切ってください。
- 電圧 12V のシガレットライターソケットへ接続してください。(24V には対応していません。)

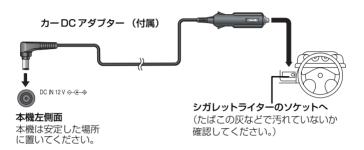

ヒューズを交換するには

125 V/250 V、2.5 A のヒューズと交換してください。

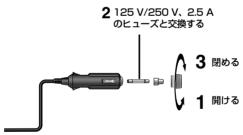

- カーバッテリーの消耗を避けるために
 - 使用後はカー DC アダプターをシガレットライターソケットから抜いてください。未使用時でも微少の電力を消費しています。バッテリーパック装着の場合、充電を開始して、さらに電力を消費します。
 - エンジン停止時は、カー DC アダプターで長時間使用しないでください。
- ◆ カー DC アダプターのコードは引っ張らないでください。
- ▼エンジン停止前に本機の電源を切ってください。電源が入った状態でエンジンを停止した場合、 レジューム再生(ご13ページ)が働かない場合があります。
- 誤った取付けをして発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いません。



別売カーステレオカセットアダプター(品番:SH-CDM10A)を本機左側面 の [Ω] (ヘッドホン) 端子(どちらでも使えます)に接続して、カーステレオで音声を楽しむこともできます。

本機左側面

カーステレオ等で音声を楽しむには (FM トランスミッター)

本機からカーステレオ等の FM ラジオに音声を送信して、ディスクや接続した機器を楽しむことができます。

進備:ヘッドホンを本機から抜く

●接続していると、FMトランスミッターは働きません。

】 ディスクまたは接続した機器を再生する (□ 12 ページ、25 ページ)

2

FM-TM

押してメニューを表示させる

メニューが表示されない場合は、上記 "準備" を確認してください。



[▲▼◀▶]で"ON"を選ぶ

[FM-TM] ランプがオレンジ色に 点灯します。



●本機から音は出なくなります。

- 本機の音量は、画面の音量目盛りを以下を目安に設定してください。
- DVD の映画ソフト等・・・右端近く
- その他・・・真中くらい
- ※ 上記はあくまで目安です。ディスクの記録状態や再生する機器の音量によっては、適切な音量が異なる場合があります。手順5で音量が不適切な場合は、本機の音量を設定し直してください。

4 ラジオ側の FM 周波数を 83.5 MHz に合わせる

他の FM 放送が聞こえるときは

☞ 下記、"うまくいかないときは"へ

5 ラジオ側で音量を調節する

- FM トランスミッターを「切」にするには、**[FM-TM]** を押して **[▲▼◀▶**] で "OFF" を選ぶ。
- 画面を消すには、[FM-TM] を押す。

うまくいかないときは

使用場所によっては、他の FM 放送が聞こえることがあります。 このようなときは、周波数を変更してください。

1 CEM-TM

押してメニューを表示させる




- ① [▲▼] で周波数を選ぶ(お買い上げ時は "83.5 MHz" と表示)
- ② [◀▶] で、76.3 MHz ~ 89.7 MHz 間で放送局が使用していない周 波数(通常ラジオを聞いているときに放送の入らない周波数)を選ぶ (0.1 MHz ずつ)

3 手順 2 で設定した周波数に FM ラジオを合わせる

雑音が入るときは、ラジオのアンテナと本機を近づけてください。または、メニュー画面表示中に [▲▼◀▶]で "MONO" を選んでください。改善されないときは、周波数を変更してください(ぽ)上記、"うまくいかないときは")。

ディスクを再生する

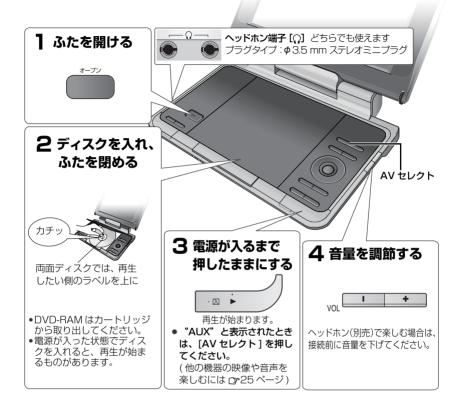

- ●番組 (DVD-VR)) が記録されている DVD-RAM 内の写真 (JPEG)) や音楽 (MP3))を再生するには、 "データディスクとして再生"を選んでください (CF21 ページ、その他のメニュー)。
- ●停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます (オートパワーオフ)。
- + R/ + RW では、総タイトル数が正しく表示されないことがあります。
- ●困ったときは、「故障かな!?」(┌〒30~32ページ) をご覧ください。

メニュー画面表示中はディスクが回っています。再生しないときは[■ - 切]で止めてください。

- 音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

· 🗷 🕨	電源入・再生	電源「切」時:押したままにすると電源が入り、 再生が始まる。 電源「入」時:押すと、再生が始まる。
	一時停止	[・ 入 ▶]で通常再生に戻る。
■ - ☑	停止	"再生ボタンで続きから再生します。" 表示中は、 停止位置が記憶されています (電源「切」時を含む)。 ●メッセージ表示中に [・
	電源切	押したままにすると"OFF"が表示され、電源が切れる。
	スキップ	項目を飛び越す。 ● DVD-VR マーカーにもスキップします。
	早送り・早戻し (再生中)	押したままにすると、5 段階で速くなる。 [・込 ▶] で通常再生に戻る。
	スロー再生 (一時停止中)	押したままにすると、5 段階で速くなる。 [・入 ▶] で通常再生に戻る。 • VCD [▶▶] のみ
トップメニュー	トップメニュー 再生ナビ 再生コンテンツ メニュー	DVD-V DVD-VR (ぽ19ページ) WMA MP3 JPEG (ぽ18ページ)
×==-	メニュー プレイリスト再生 ナビメニュー	DVD-VR (ご19ページ) WMA MP3 JPEG (ご18ページ)
リターン	リターン	前の画面に戻る。 ● VCD (プレイバックコントロール付き) メニューに戻る。
	メニュー操作	[▲▼◀▶] で選び、[決定] で決定する。
, separate services and services are services and services are services are services and services are services are services and services are service	番号選択	 【VGD】(プレイバックコントロール付き) ①メニュー画面表示中、[画面表示]を押す。 ② [▲▼]で[番号選択]を選ぶ。 ③ [▶]→[▲▼]で番号を選び、[決定]を押す。 ● [▲▼]を押したままにすると速く変わります。
・ 決定 ・	コマ送り・コマ戻し (一時停止中)	DVD-VR DVD-V VCD [◀▶] でコマ送り・コマ戻し。 ● VCD [▶] のみ
	グループスキップ	WMA MP3 JPEG [▲▼] でグループを飛び越す。 ●一時停止中には働きません。

便利な機能

液晶画面での 4:3 映像の表示方法を選ぶ

LCD-サイズ

押して切り換える

MONITOR NORMAL: ノーマル (4:3 映像で表示)

MONITOR FULL: 左右にのびる MONITOR OFF:映像なし

●液晶画面を使わないときは節電のため、"MONITOR OFF"にすることをおすすめします。 ([**内**] ランプが点滅)

●液晶画面を閉じると自動的に "MONITOR OFF" になります。

液晶画面の画質を選ぶ

周囲の明るさに応じて、適切な画質に切り換えます。

押して切り換える

DAYLIGHT: 周囲が明るいとき MOONLIGHT: 周囲が暗いとき 明るさ-LCD USER MODE: ┌字 下記

■ "USER MODE" 選択時

[▲▼] で項目を選び、「◀▶] で設定する

BRIGHT: 画面の明るさ (-5~5) **COLOUR**: 色の濃さ (-5~5)

●画面を消すには、「リターン]を押す。

リピート再生 経過時間が表示されるディスクのみ

JPEG 経過時間が表示されなくても働きます

画面表示

再牛中

に押す

① [▲▼]で、"その他の設定"を選ぶ 例: DVD-V

② [▶]→[▲▼] で、"再生メニュー"を選ぶ [◎メニュー ③ [▶]→[▲▼] で、"リピート" を選ぶ リビート

④ [▶]→[▲▼] で、項目を選んで

[決定]を押す

●解除するには、手順 ④ で "切" を選び、「決定」を押す。

@ X=1-

A-Bリピート

●画面を消すには、[リターン]を押す。

好きな場面を繰り返す (A-B リピート再生) 経過時間が表示されるディスクのみ

DVD-VR (静止画部分) JPEG には働きません

画面表示



① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ

② [▶]→[▲▼]で、"再生メニュー"を選ぶ

③ [▶]→[▲▼] で、"A-Bリピート"を選ぶ

(4) 始点/終点で[決定]を押す

再牛中 に押す

- ●解除するには、手順 (4) でもう一度 [決定] を押す。
- ●画面を消すには、「リターン】を押す。

見たいタイトル/プログラムを探す(アドバンストディスクレビュー)

+R/+RW には働きません DVD-VR DVD-V

各タイトル / プログラムを、数秒間ずつ順に再生していきます。




- ① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ
- "再生メニュー" を選ぶ (2) [▶]→[▲▼] で、
- ③ [▶] → [▲▼] で、 "アドバンストディスクレビュー" を選び、 [決定]を押す。




上記の画面が表示され、各タイトル / プログラムを順に再生

- ▲ 再生したいタイトル / プログラムで [• 入 ▶] を押す
- 各タイトル/プログラムを10分刻みで数秒ずつ表示するには、"アドバンストディスクレビュー" で "インターバルモード" を選択してください。(3722ページ、"ディスク")
- 再生位置によっては、働かない場合があります。
- DVD-VR 静止画およびプレイリスト再生中は働きません。
- 画面を消すには、「リターン] を押す。

早見/早間き再牛・遅見/遅間き再牛 DVD-VR DVD-V



- ① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ ② [▶]→[▲▼]で、"再生速度"を選び、
 - [決定]を押す



- [・入] ▶] を押すと、通常再生に戻ります。
- 速度調節中は、アドバンストサラウンド(☆ 下記)、H.Bass(☆ 17ページ) およびサウンドエン ハンスメント (1字21 ページ) は働きません。
- ディスクの記録状態によっては、働かない場合があります。
- 画面を消すには、「リターン】を押す。

サラウンド効果を楽しむ(アドバンストサラウンド)

2ch 以上の動画ディスクに働きます

2本のスピーカー(またはヘッドホン)でサラウンド効果が得られます。

(本機のスピーカーでは効果を得られません。)

- ◆サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド信号が出ているように聞こえます。
- ●接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。



- ① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ
- ② [▶]→[▲▼] で、 "音声メニュー" を選ぶ テレビのスピーカーを使う場合
- ③ [▶]→[▲▼] で、"アドバンストサラウンド" を選ぶ
- ④ [▶]→[▲▼]で、"SP]標準"または "SP 2 強" (SP:スピーカー)を選び、「決定] を押す
- "HP 1 標準" または "HP 2 強" (HP: ヘッドホン) ヘッドホン使用時は、 を選んでください。
- ◆H.Bass (☆17ページ) "入" 時は、働きません。
- ●画面を消すには、「リターン]を押す。

効果的な視聴位置

再生速度 ノーマル

テレビの横幅=距離A





便利な機能(つづき)

動画ディスクに働きます

再生中に 画面表示 |押す



- ① [▲▼]で、"音声"を選ぶ
- ② [▶]→[▲▼] で、切り換える ③ [決定]を押す
- 1 英語
- "R" (右)、 "LR" (左右) のいずれかを選べます。
- DVD-VR "L" (左)、 VCD "L R" (左右)、 "L"(左)、 "R" (右)、 "L + R" (左右チャンネルの音声をミック スしてモノラル音声として出力)のいずれかを選べます。
- DVD=V カラオケディスクでは、"ボーカル"選択後、[▶]→[▲▼] でボーカルの入/切が選 択できます。詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●画面を消すには、「リターン]を押す。

音声属性の表示

LPCM/DD Digital/DTS/

MPEG:信号タイプ

kHz:サンプリング周波数 bit:ビット数

ch:チャンネル数

GUI画面では右記のように

表示されます。

/ 2 .1 -.1:LFE *あり(ない場合は、表示されません) O:サラウンド信号なし 1:サラウンド信号(モノラル)あり

2:サラウンド信号(ステレオ)あり

1: センターのみ 2: フロント(L / R) のみ

 $3: \forall \forall A = 0$

フリケンシー エフェクツ

* Low Frequency Effects の略。低域強調チャンネルのこと。

字幕 字幕が記録されたディスクに働きます

画面表示

再生中 に押す



DVD-VR DVD-V VCD

- ① [▲▼] で、"字幕" を選ぶ
- ② [▶]→[▲▼]で、"入"または"切" および字幕番号を切り換え、「決定]を押す
- + R/ + RW では、字幕が記録されていないディスクでも字幕番号 が表示されることがあります。
- DVD-VR (字幕の入/切情報を含むディスク)
 - 字幕の入/切のみ切り換えることができます。
 - 当社製 DVD レコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。
- ●画面を消すには、「リターン]を押す。

アングルの切り換え

DVD-V アングルが複数記録されているディスクに働きます

画像回転 UPEG

画面表示 再生中に押す

- ① [▲▼]で、"アングル"もしくは"画像回転"を選ぶ 例: DVD-V ② [▶]→[▲▼]で、切り換える
- ③ [決定]を押す

●画面を消すには、「リターン]を押す。

アングル 1/4

⊚ メニュー

字幕

再生状況を確認(クイック OSD)

■ ディスクの再生状況を表示するには 例: DVD-V

画面表示 2 回押す



■ ディスクの詳細情報を表示するには

例: DVD-V 画面表示 ■ 詳細情報 - DVD-Video Digital 3/2.1ch 1/8 3 回押す

再生中のタイトルの総再生時間

①音声 (② 上記) ②字幕 (广 上記)

- ③アングルの切換 (cr 上記)
- ④ディスクに記録された映像の縦横比

画面を消すには、「リターン] を押す。 **RQT8796**

より高音質・高画質で楽しむ

重低音を楽しむ (H.Bass) DVD-VR DVD-VR

① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ ⊕ メニュー 画面表示 重低音(H.Bass) "音声メニュー" を選ぶ (2) [▶]→[▲▼] で、 ③ [▶]→[▲▼] で、 "重低音 (H.Bass)" を選ぶ (a) [▶]→[▲▼] で、 "入" または "切" を選び、[決定]を押す 押す

- ●DVDビデオおよびDVD-VRの5.1chディスクに働きます。また、2chディスクにも一部効果が あるものがあります。
- ●音声がひずんだり、雑音が聞こえる場合は "切" を選んでください。

映画向けの画質にする (シネマ 1/シネマ 2)

シネマ 1:映画館で見ているようなしっとり感

シネマ2:昔の映画などをくっきり

1

2

画面表示

押す

① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ

"画質メニュー" を選ぶ ② [▶]→[▲▼] で、 "ピクチャーモード" を選ぶ ③ [▶]→[▲▼] で、

"シネマ 1" または "シネマ 2" を選び、[決定] (4) [▶]→[▲▼] で、 を押す

⊕ メニュー

ピクチャーモード ノーマル ノノーマル

画面上のノイズを取り除く(デプスエンハンサー/MPEG DNR)

デプスエンハンサー:主に背景部分に現れるノイズを除去することで、奥行き感のある映像を楽しめます。 MPEG DNR: 動画に見られるモザイク状のノイズや、周囲とのコントラストがはっきりした部分 に現れるもやのようなノイズを除去します。

1 ① 上記 "シネマ 1/シネマ 2" 手順 2 一④で "ユーザー" を選び、「決定] を押す

詳細画質設定"を選び、[決定]を押す。 ② [▼] で、

> [▲▼] で、"デプスエンハンサー" または "MPEG DNR" を選び、[◀▶] で調整する

(デプスエンハンサー:0~+4、MPEG DNR:0~+3)



- ◆上記音声、画質調整はディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。
- ◆上記画面を消すには、「リターン]を1回もしくは数回押す。

写真(JPEG)や音楽(WMA/MP3)の再生 WMA MP3 UPEG

以下の場合、"その他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください(cg-21ページ)。 - HighMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに再生する

- 番組 (DVD-VR) が記録されている DVD-RAM 内の写真 (JPEG) や音楽 (MP3) を再生する
- ●番組 (DVD-VR) 再生に戻るには、"その他のメニュー"で"DVD-VRとして再生"を選んでください(「⊋21ページ)。


項目を順番に再生する(再生コンテンツメニュー)



メニュー画面表示中

[▲▼]で "オール"、"オーディオ"、"写真" を選び、「決定」を押す

● 画面の入 / 切は、[トップメニュー] を押す。




項目を選んで再生する (ナビメニュー)





[▲▼◀▶] で グループを選び、 [決定] を押す

- 3 ●グループ内のコンテンツを順番に再生するには 「決定】を押す
 - ●コンテンツを選んで再生するには [▲▼] でコンテンツを選び、[決定] を 押す

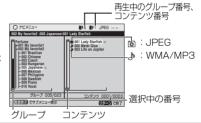


● JPEG 画像を見ながら、WMA/MP3 を楽しむには

JPEG コンテンツを選択した後、WMA/MP3 コンテンツを選ぶ。(逆の順序では、できません。)

● 画面を消すには、「メニュー」を押す。

サブメニューを使う (表示される項目はコンテンツによって異なります)

- ① ナビメニュー(ごア上記)表示中、【画面表示】を 押す
- ② [▲▼] で項目を選び、 [決定] を押す

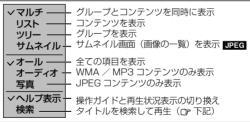

タイトルを検索して再生するには

- ローマ字入力すると、その語句を含むタイトルを検索します。(大/小文字は区別されません)
- グループ名を検索するときはナビメニュー画面内のカーソルを "グループ" 側に、コンテンツ名を検索するときは "コンテンツ" 側に置いてください。
- ① サブメニュー(⑤ 上記)を表示中、[▲▼]で "検索"を選び、 [決定]を押す

* A 検索

- ② [▲▼] で文字を選び、[決定] を押す
 - 続けて入力するにはこの手順を繰り返す。
 - [◄◄►►I] を押したままにすると「A、E、I、O、U」にスキップします。
 - 確定した文字を消すには「◀」を押す。
 - 入力した文字で始まるタイトルを検索するには、【◀】で "*" を消してから手順 ② を行う。
- ③ [▶] で_"検索" を選び、[決定] を押す
- 検索結果が画面に表示されます。
- **④** [▲▼] でグループまたはコンテンツを選び、**[決定]** を押す

プログラムやプレイリストの再生 👓

- ●タイトルはディスクに記録されている場合のみ表示されます。
- ●本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

プログラムを選んで再生(再生ナビ)







[▲▼] でプログラムを 選ぶ

- [▶] を押すと、番組内容およびディスク内容 が表示されます。
- 画面を消すには [リターン] を押す

お好みのプレイリストを再生 (プレイリスト再生) ※ブレイリストが作成されたディスクのみ







[▲▼] でプレイリストを 選び、[決定] を押す

● 画面を消すには「リターン]を押す

HighMAT[™] CDの再生 WMA MP3 UPEG



メニュー画面表示中 [▲▼◀▶]で内容を選び、 [決定]を押す



メニュー:

このメニューに含まれるプレイリストやメニューを表示します。



プレイリスト: 再生が始まります。

- ●メニュー画面に戻るには、[トップメニュー] を押してから [リターン] を数回押す。
- ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に「画面表示」を押す。
- ●画面の入/切は、[トップメニュー]を押す。

リスト画面から選んで再生する







- ① [◀]→[▲▼] でリストを切り換える (② [▶]→[▲▼] で選び、[決定] を押す
- ●画面を消すには、[メニュー]を押す。

メニュー

C CD 2015 All 2 Annual 2:01

C CD 2015 Annual 2:01

C CD 2015 All 2 Annual 2:01

C CD 2015 All 2 Annua



[▲▼] で曲を選び、[決定] を押す

● 画面を消すには、[リターン] を押す。

操作ガイドと再生状況表示を切り 換えるには**[画面表示]**を押す。

GUI 画面を使って操作する

画面表示

押す



①[▲▼]でメニューを選び、[▶]で次の項目に進む ②[▲▼] で内容を選び、設定する

必要であれば、この手順を繰り返す。

- 表示される項目はディスクによって異なります。
- 前の項目に戻るには、[◀]を押す。
- ●設定が変わらない場合は「決定] を押す。
- 終了するには「リターン」を押す。

メニュー

時間

プログラム、グループ、 タイトル、チャプター、 トラック、プレイリスト、 コンテンツ

項目を指定して再生

- •[▲▼]で選択後、[決定]を押す。
- 「▲▼」を押したままにすると速く変わります。

時間を指定して飛びこす(再生専用タイムワープ)

+R/+RWには働きません

1. [決定] を2回押して、タイムワープインジケーターを表示させる

2. [▲▼]で時間を選び、 [決定] を押す

•[▲▼]を押したままにすると速く変わります。

経過時間/残り時間表示切り換え

音声 (┌⊋16ページ)

ビットレート/サンプリング周波数

番号選択 VCD (プレイバックコントロール付き)

[▲▼] で番号を選択する

●[▲▼]を押したままにすると速く変わります。

サムネイル サムネイル(画像の一覧)画面表示

字幕 (ご16ページ)

マーカー (VR) DVDレコーダーで付けたマークを呼び出す

(ご16ページ、アングルの切り換え) アングル

画像回転 (13/16ページ、画像回転)

スライドショー

入

切

間隔を "1 凍い" ~ "5 遅い" の間で変更できます。

再生位置によっては、スキップおよび画像の回転が正常に働かない 場合があります。

その他の設定 (┌字下記)

その他の設定

再生速度 (┌〒15ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生)

再生メニュー

経過時間表示の出るディスクのみ。JPEG リピートはできます。

リピート	(ぽ14ページ)
A-Bリピート	(ぽ14ページ)
アドバンストディスクレビュー	(☞15ページ)

画質メニュー

ピクチャーモード シネマ 1、シネマ 2 (デョ 17ページ、映画向けの画質にする) デプスエンハンサー、MPEG DNR(「デ17ページ、画面上のノイズを取り除く)

音声メニュー

重低音(H.Bass)	(プ17ページ、重低音を楽しむ)
アドバンスト サラウンド	(ぽ 15ページ、 サラウンド効果を楽しむ)
シネマボイス	映画のセリフを聞き取りやすくする
	DVD-V (ドルビーデジタル、DTS、3チャンネル以上で
	センターチャンネルにセリフが入っているディスク)
	切 ← → 入
サウンドエンハンスメント	アナログのまろやかな音質に近づける
	DVD-VR DVD-V (48 kHzで記録されたディスク) VCD CD
	WMA MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク)
	切 \longleftrightarrow λ
	● MP3 DVD-RAM および DVD-R/RW 内の MP3 には働きません。
	● アドバンストサラウンド (♪15ページ) および H.Bass (♪17ペ
	ージ)動作時は働きません。
	● ディスクの記録状態により、効果が得られないことがあります。

表示メニュー

情報表示	切 \longleftrightarrow 入
	JPEG 日付の表示/非表示を切り換える。
字幕位置	0~-60(2段階ずつ)
字幕明るさ	オート(明るさを自動調節する)、0~-7
ぴったりズーム	動画に働きます
	いろいろな横縦比の画像を液晶画面またはテレビ画面のサイズに近づける。
	オート、4:3標準、ヨーロピアンビスタ、16:9標準、 アメリカンビスタ、シネマスコープ1、シネマスコープ2
任意ズーム	動画に働きます
	[▲▼]でズーム倍率を調節する。(押したままにすると速く変わります。)
	×1.00~×1.60 (×0.01ずつ)
	×1.60~×2.00 (×0.02ずつ)
ビットレート表示	
	切 \longleftrightarrow 入
GUIシースルー	GUIメニューの背景を半透明にする
	$ ormalsize 切 \longleftrightarrow \lambda \longleftrightarrow$

その他のメニュー

初期設定	(〒22ページ、初期設定を変える)
DVD-VRとして再生	以下の場合、"データディスクとして再生"を選んでください。
HighMATとして再生	- HighMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに
あるいは	再生する
データディスクとして再生	- 番組 (DVD-VR) が記録されている DVD-RAM 内の写真 (JPEG) や
	音楽 (MP3) を再生する
	● 番組 (DVD-VR)) 再生に戻るには、"DVD-VR として再生"を選ん
	でください。

- 22 ~ 23 ページの表をご覧になり、必要に応じて変更してください。
- 日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。
- 変更した設定は電源を切っても保持されます。

画面表示

- ① [▲▼] で、"その他の設定" を選ぶ
- ② [▶]→[▲▼] で、"その他のメニュー" を選ぶ
- ③ [▶]→[▲▼] で、 "初期設定"を選び、「決定」を押す

3

押す

[**▲▼◀▶**]で メニュー・項目・ 内容を選び、 [決定] を押す



- 番号を入力するには、「▲▼1 で番号を入 力し、[決定]を押す。
- ひとつ前の画面に戻るには「リターン] を押す。
- 設定を終了するには【リターン】を数回 押す。

ディスク

音声言語

- ●日本語
- 英語
- ●オリジナル(ディスクの最優先言語)
- その他*****

字幕言語

●オート

- ("音声言語"で選んだ言語で再生されなかったとき、字幕でその言語を表示)
- 日本語 ● 英語
- その他*****

メニュー言語

●日本語

- 英語
- その他*****

アドバンストディスクレビュー 再生の間隔が選べます。

(17 15ページ)

- イントロモード : 各タイトル / プログラムの先頭を数秒ずつ表示 ● インターバルモード:各タイトル / プログラムを 10 分刻み
- で数秒ずつ表示

視聴制限

DVD ビデオの視聴が制限でき ます。

- ●8 すべて視聴可
- 1~7(記録のレベルに応じて視聴不可)
- ① すべて不可

レベルを設定すると、暗証番号入力画面が表示されます。 画面の指示に従ってください。

暗証番号は忘れないでください。

・ 視聴制限を超える DVD ビデオを入れると、画面上に表示が出 ます。そのときは画面の指示に従ってください。

※ 言語番号(ご23ページ)を入力します。

映像

TV アスペクト

テレビサイズに合わせた映像の 表示方法が選べます。

◆4:3パン&スキャン:標準サイズのテレビ 16:9 の映像は左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていない ソフトは、レターボックスで再生します。)



4:3 レターボックス:標準サイズのテレビ 16:9 の映像は上下に帯のある映像で表示



● 16:9 : ワイドサイズのテレビ

必要に応じてテレビ側の画面モードの設定を変えてください。

スチルモード

時停止時の画像の表示方法が

選べます。

●オート

- フィールド:画像にブレが発生するとき
- フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき

音声

音声のダイナミックレンジ圧縮(ドルビーデジタルのみ) 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

●切

入

画面表示

画面メニュー言語 初期設定画面、操作画面の言語を選びます。 ● 日本語

● English (英語)

画面メッセージ

画面メッセージを表示する、しないを選びます

入

切

その他

設定の初期化

本機をお買い上げ時の状態に戻します。

- する:視聴制限(ご22ページ)を設定しているときは、 暗証番号を入力後、【決定】を押してください。 "オールクリア"が表示されてから約10秒後に 「決定】を押し、電源を入れ直してください。
- しない


言語番号一覧表

```
アイスランド
           : 7383
                   オーリヤ
                              : 7982
                                       シンハラ
                                                  : 8373
                                                                      : 8482
                                                                              ベトナム
                                                                                         : 8673
アイマラ
アイルランド
            6589
                   オランダ
                               7876
                                       ジャワ
スウェーデン
                                                   7487
                                                           トンガドイツ
                                                                       8479
                                                                              ベロルシア (白ロシア)
                                                                                          6669
            7165
                               7575
                                                                              ベンガル (バングラ)
                                                   8386
                                                                       6869
                                                                                          6678
                                                                              ペルシャ
アゼルバイジャン:
           6590
                   カシミール
                               7583
                                       スロバキア
                                                   8375
                                                           ナウル
                                                                       7865
                                                                                           7065
                   カタロニア
ガリチア
                                                                              ポーランド
アッサム
            6583
                               6765
                                       スロベニ
                                                   8376
                                                           日本語
                                                                       7465
                                                                                          8076
アファル
                                       スワヒリ
            6565
                               7176
                                                   8387
                                                           ネパール
                                                                       7869
                                                                              ポルトガル
                                                                                          8084
                   韓国 (朝鮮) 語
                               7579
                                       スンダ
                                                   8385
                                                           ノルウェー
                                                                               マオリ
                                                                                          7773
アフリカーンス
           6570
                                                                       7879
アブハジア
                                       スペイン
                                                                              マケドニア
            6566
                   カンナダ
                               7578
                                                   6983
                                                           ハウサ
                                                                       7265
アムハラ
                   カンボジア
                                       ズールー
                                                   9085
                                                           ハンガリー
                                                                               マライ(マレ・
                                                                                          7783
            6577
                               7577
                                                                       7285
アラビア
                   キルギス
                                       セルビア
                                                                              マラッタ
           6582
                                                   8382
                                                           バシキール
                                                                                          7782
                                                                       6665
アルバニア
                   ギリシャ
クルド
                                                           バスク
                                                                              マラヤーラム
           8381
                               6976
                                       セルボクロアチア:8372
                                                                       6985
                                                                                          7776
            7289
                               7585
                                                   8379
                                                           パシュト
                                                                       8083
                                                                              マルタ
                                                                                           7784
イタリア
            7384
                   クロアチア
                               7282
                                       タイ
                                                   8472
                                                           パンジャブ
                                                                       8065
                                                                              マダガスカル
                                                                                          7771
                                                           ヒンディービハール
イディッシュ
                   グアラニー
グジャラト
                                       タタール
                                                                                          7779
            7473
                               7178
                                                   8484
                                                                       7273
                                                                              モルダビア
                               7185
インターリングア
            7365
                                       タミル
                                                   8465
                                                                       6672
                                                                              モンゴル
インドネシア
                   グリーンランド
                                       タガログ
                                                           ビルマ
            7378
                               7576
                                                   8476
                                                                       7789
                                                                              ヨルバ
                                                                                          : 8979
ウェールズ
            6789
                   グルジア
                               7565
                                       タジク
                                                   8471
                                                           フィジー
フィンランド
                                                                       7074
                                                                               ラオ
                                                                                           7679
ウォロブ
            8779
                   ケチュア
                                       チェコ
                                                   6783
                                                                       7073
                                                                              ラテン
                               8185
                                                                                           7665
                                                                              ラトピア (レット)
リトアニア
ヴォラピュック
           8679
                   ゲール (スコットランド):
                               7168
                                       中国語
                                                   9072
                                                                       7079
                                                                                           7686
ウクライナウズベク
                    7-++
                                                           フランス
                               8872
                                       チベット
                                                   6679
                                                                       7082
                    コルシカ
                                       ティグリニア
                                                           フリジア
                                                                              リンガラ
           8590
                               6779
                                                   8473
                                                                       7089
                                                                                           7678
ウルドゥー
           8582
                   サモア
                                       テルグ
                                                   8469
                                                           ブータン
                                                                       6890
                                                                              ルーマニア
                                                                                          8279
                               8377
                   サンスクリット
                                       デンマー
                                                           ブルガリア
                                                                       6671
                                                                              レトロマンス
                                                                                         : 8277
英語
           6978
                               8365
                                                   6865
                   ショナ
                                       トウイ
エストニア
            6984
                               8378
                                                   8487
                                                           ブルターニュ
                                                                       6682
                                                                              ロシア
                                                                                         : 8285
                   シンド
エスペラント
                                                           ヘブライ
           : 6979
                               8368
                                       トルクメン
                                                  : 8475
                                                                      : 7387
```

他の機器と接続して楽しむ


接続前に、全ての機器の電源を切り、それぞれの機器の説明書もよくお読みください。

2ch 音声で楽しむ



テレビやプロジェクターで映像を楽しむ


- 接続前にテレビの電源を切ってください。(テレビの説明書もよくお読みください。)
- 本機とテレビの間にビデオなどを経由させて接続しないでください。




- ◆本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。 また本機にキャッシュカードや定期券、時計などを近づけないでください。スピーカーの磁気の影響で正しく働かなくなることがあります。
- 本機の再生時にテレビ側で音量を上げると、テレビ放送に切り換えたときに大きな音が出ることがあります。切り換える前にテレビの音量を元に戻してください。

他の機器の映像や音声を楽しむ

- 1 本機に機器を接続する
- ビデオカメラの映像を本機で再生するには



■SD カラオケマイクの音声・映像を本機で再生するには



• 再生操作は接続する機器の側で行ってください。(接続する機器の説明書もよくお読みください。)

押して "AUX" を選ぶ

● オートパワーオフ (c) 12 ページ) は働きません。続けて再生しないときは、電源を切ってください。

著作権

著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタ ルすることは法律により禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブ ルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

"DTS" は DTS, Inc. の登録商標です。 "DTS 2.0" は DTS, Inc. の商標です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

体験されている。 この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン 社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の 鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、 改造することも禁じられています。 HighMAT[™]、HighMAT ロゴは、 米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における 登録商標または商標です。



Windows Media、Windows ロゴは米国その 他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商 標または商標になっています。

本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。WMA(Windows Media™ Audio) とは米国Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される | 内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定される | 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

バッテリーパックは誤った使い方をしない



- ●本機以外の機器で充電しない
- 本機以外の機器に接続しない
- クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない。
- ●端子部(⊕と⊝)に金属物(針金など)を接触させない
- 金属物 (ネックレス、ヘアピンなど) と一緒に持ち運んだり保管しない
- 少への投入、加熱をしない
- ●火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所で充電・使用・ 放置をしない
- ●汚したり、水でぬらしたり異物を入れたりしない。 (バッテリーパックは防水構造ではありません)
- ●長期間使用しないときは、取り外しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、発熱・発火・破裂の原因になります。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- ●液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、 すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。



警告

電源プラグ、カー DC アダプターの入力プラ グは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ·ゆるんだコンセントは使わないでください。

異常があったときは電源プラグ、カー DC アダプターの入力プラグを抜く



- 内部に金属や水などの液体、 異物が入ったとき
- ●煙や異臭、異音が出たり、落下、 破損したとき

電源プラグを抜く

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

- バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

AC アダプター、カー DC アダプターは付属品を使う



指定外の製品を使用すると、火災の原因になります。

カーDC アダプターは DC12 V のマイナスアース車専用です プラスアース車に使用すると



プラスアース車に使用すると、 火災や故障の原因になります。

カー DC アダプターは運転の妨げにならな いように取り付ける



接続したコードなどに引っかかり運転に支障をきたすと、 交通事故やけがの原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因になります。

AC アダプター・カー DC アダプター・電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 火災・感電・ショートの 原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

分解、改造をしない



- ●内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店 にご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグおよびカー DC アダ プターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止



水などの液体をかけたり、ぬら したりしない

本機の内部に入ると、火災や感電の原因になります。



歩行中や、乗り物を運転中に使 用しない

交通事故の原因になります。



警告

自動車内では、ヘッドレストブラケットは 誤った使い方をしない



- 車の走行中に取り付け、取り外ししない
- シートの後ろ以外には取り付けない
- 運転者の視界を妨げる場所に取り付けない
- エアバッグの動作を妨げる場所に取り付けない
- ●運転操作の妨げになる場所や、運転装置 に触れる場所に取り付けない

交通事故、けがの原因となります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



注意

ヒューズを交換するときは、指定のものを使用する



火災の原因になりますので、指 定外のヒューズは使用しないで ください。

航空機内では FM トランスミッターを「切」にする



運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

病院内や医用電気機器のある場所では FM トランスミッターを「切」にする



本機からの電波が医用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因となります。

<u> 注意</u>

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは FM トランスミッターを「切」にする



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因となります。

異常に温度が高くなるところや湿気、

ほこりの多いところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところに長時間放置したり、ストーブの近くや浜辺など砂の多いところで使用しないでください。

ひざの上などで長時間使用しない



機器の底面が熱くなり、低温や けどの原因になります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量 一では、聴力に悪い影響を与える 原因になります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート 型等の特殊形状のディスクは使用しない



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になります。

ヘッドレストブラケットを使用するときは、 ブラケットのベルトをしっかり固定し、本 機がロックされていることを確認する



車の事故や急発進、急ブレーキにともない、本機がはずれてけがの原因となります。

Q&A(よくあるご質問)

海外でも使えるか	地域に合わせた変換ブラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。 ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式は NTSC ですので、PAL 方式のテレビとつなぐことはできません。 保証は国内のみ有効です。
海外で買った DVD ビデオ を再生できるか	リージョン番号が 「2」 を含むか 「ALL」 で、映像方式が NTSC であれば、再生できます。 ディスクのジャケットをご確認ください。
飛行機内や病院で使えるか	本機が出す電磁波により、飛行機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。航空会社や病院の指示に従ってください。
パソコンと接続できるか	AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのようにパソコンのモニターでお楽しみいただけます。ただし、パソコンの周辺機器としてはお使いいただけません。

使用上のお願い


ディスクのお手入れについて

ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。

ディスクに霧がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた 柔らかい布でふいてください。



ディスクの取り扱いについて

ディスクの破損や機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与えたりしない
- 使用後はケースまたはカートリッジに収める

- 以下のディスクを使わない
 - ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出 しているディスク(レンタルディスクなど)
 - 一そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- 一ハート形など、特殊な形のディスク
- 次のような場所に置かない
 - 一直射日光の当たるところ
 - 一湿気やほこりの多いところ

 - 一暖房機具の熱が直接当たるところ
 - 一静電気や電磁波が発生するところ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- 液晶部のひどい汚れには、メガネクリーナーをおすすめします。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

きれいな音声、映像でお楽しみいただくために

- レンズは定期的にお手入れすることをおすすめします。
 推奨品: レンズクリーナーキット (品番: SZZP1038C) (お買い上げの販売店にご注文ください。
 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 (予2ページ)
- ●CD タイプのレンズクリーナーはご使用になれません。

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

以下の現象が起こるときがありますが、異常ではありません。

- 充電中に、AC アダプターの内部で音がする。
- 長時間使うと、本体表面が多少熱くなる。
- 充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

電源			
電源が入らない	● バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。 6 ベージ ● 高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合があります。 本機およびバッテリーパックは 5℃~ 35℃の間で使用してください。		
勝手に電源が切れる	● 停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約 15 分で、バッテリーパック使用時は約 5 分で電源が切れます。(オートパワーオフ)電源を入れ直してください。		
充電できない ([CHG]ランプが点灯しない)	●高/低温下では、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。●バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。6ページ		
充電しても再生時間が極端に短い	● バッテリーパックの寿命です。(充電回数:約 300 回が目安)		
	操作		
各ボタン操作ができない	● 特定の操作を禁止しているディスクもあります。		

充電しても再生時間が極端に短い	● バッテリーパックの寿命です。(充電回数:約 300 回が目安)							
操作								
各ボタン操作ができない ● 特定の操作を禁止しているディスクもあります。								
	● 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。							
	本機の電源を一度、切/入してください。または、電源を切って AC アダ							
	プターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り付けてください。							
再生できない(またはすぐ	● 寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つきが発生し、再生できない							
に停止する)	場合があります。1~2時間放置してください。							
	● 再生できるディスクかどうか確認してください。4ページ							
	● ディスクが汚れていませんか? 29 ページ							
	● ディスクを正しくセットしてください。12ページ							
● 静止画を含む WMA は再生できないことがあります。								
● ディスクに CD-DA(CD)と別のフォーマットが含まれている場合、								
	正しく再生できないことがあります。							
	● 記録済みのディスクが入っていますか?							
曲が再生されるまでに時間	● 静止画データの入った MP3 ファイルでは時間がかかることがありま							
がかかる	す。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。							
スキップ・早送り/早戻し中	● ビデオ CD では正常な動作です。							
にメニュー画面が表示される								
VCD (プレイバックコントロール付き)	● [■ - 「切] を2回押した後、[• 入 ▶] を押してください。							
PBC メニュー画面が表示さ								
れない								
AB リピートの終点 (B点)	● 始点 (A点) のみを設定すると、タイトル/トラックなどの終わりがB							
が自動的に決定される	点となります。							
字幕が出ない	● 字幕の入ったディスクのみ表示します。							
	◆字幕を "入" にしてください。16ページ							

操作

視聴制限で設定した暗証番 号を忘れた

● 以下の操作で、すべての設定を工場出荷時に戻してください。停止状態で、本体の [I◀◀] と [II] を押しながら、[・囚 ▶] を 3 秒以上押す。(画面の "オールクリア" が消えたことを確認し、電源を切 / 入してください。)

映像

液晶画面が暗い	● "DAYLIGHT" を選ぶか、 "USER MODE" で明るさを調整してく						
	ださい。 14ページ						
液晶画面の一部の画素が欠	● カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られており、						
けたり常時点灯する	99.99%以上が有効画素であるものを採用しておりますが、0.01%						
	以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではあり						
	以下の画来人ので市時点対するものがあります。これは政権ではありません。						
*	5-2-5						
液晶画面に映像が映らない	● 接続を確認してください。6ページ						
	● モニター設定が"MONITOR OFF" (映像なし)になっていませんか?						
	14ページ						
映像が乱れる	● 早送り/早戻し時、多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。						
字幕の位置がおかしい	◆ 字幕位置の調節をしてください。21 ページ						
メニュー画面が正しく表示	● "任意ズーム"の倍率を"×1.00"にしてください。 21ページ						
されない	◆ 字幕位置を "O" にしてください。						
テレビに映像が映らない	● 本機とテレビは直接接続してください。 24 ページ						
(または画面サイズがおかし	● 接続を確認してください。24 ページ						
L1)	● テレビの電源は入っていますか?						
-	● テレビの入力切換は正しいですか?						
	● テレビ側の画面モードを変更してください。						
	● "TV アスペクト" は、正しく設定されていますか? 22 ページ						
	● "表示メニュー"の "ぴったりズーム" で調節してください。						
	21ページ						
オートズーム(ぴったりズー	● テレビ側のズーム機能を解除してください。						
ム)が働かない	● "任意ズーム" で微調整してください。 21 ページ						
	● 映像全体が暗かったり、ディスクの種類によっては、働かないことがあ						
	ります。						
	I.						

音声

本機のスピーカーから音が出ない	 FM トランスミッターを「切」にしてください。11 ページ 液晶画面を閉じていませんか? ヘッドホンを抜いてください。 ボリュームを上げてください。12 ページ
雑音が聞こえる	● 本機と携帯電話を近づけて使っていませんか? ● WMA の再生中に雑音が生じることがあります。
FM トランスミッターが働かない メニューを表示しない	▼ WINIA の内主中に無自が主じることがあります。● ヘッドホンを本機から抜いてください。
外部スピーカーから音が出ない	● 接続を確認してください。 24 ページ
音が途切れる	● 再生速度を切り換えるときに、音が途切れることがあります。
音声がひずむ	● アドバンストサラウンドを「切」にしてください。15ページ
音声効果が働かない	● アドバンストサラウンド、H.Bass、サウンドエンハンスメントは早見/ 早聞き・遅見/遅聞き再生中は働きません。 ● 音声効果が働かなかったり、出にくいディスクもあります。

故障かな!?(つづき)

ランプの点滅				
[也] ランプがすばやく点滅	● 本体に異常が発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修理で相談窓口」に修理をで依頼ください。34~35ページ			
[也] ランプがゆっくり点滅	●電源「入」状態で液晶画面が閉じている、または液晶画面の設定が "MONITOR OFF" (映像なし)になっています。再生しないときは電源を切ってください。 14 ページ			
[CHG] ランプがすばやく点滅	● バッテリーパックに異常が発生しました。 電源を入れて画面の表示をご確認ください。 下記			
[CHG] ランプがゆっくり点滅	● 電池残量が少なくなっています。(数分すると、電源が切れます。)			

画面の表示				
" \ "	● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。			
"Gxx Cxx の画像ファイル は表示できません"	● 本機で表示できない画像ファイルです。			
"ディスクを確認してください" "U11"	● ディスクが汚れていませんか?。29 ページ● ディスクはファイナライズされていますか? (DVD-RAM はファイナライズ不要です。) 4 ページ			
"選択できません"	● [■ - 切] を押してから、再度操作してください。			
画面メッセージが出ない	● "画面メッセージ"を "入" にしてください。 23 ページ			
(■■■ ERROR 01	● バッテリーパックに異常が発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」にご相談ください。 34 ~ 35 ベージ			
(ERROR 02	● 20 時間充電し続けましたが、何らかの理由で完全充電されていません。 再度充電してください。			
(IIII) ERROR 03	● 暑いまたは寒い場所で充電しています。常温の場所で充電してください。			
"H □□ " (□□は数字)	● 異常が発生しました。("H" 以降の数字は、本機の状態によって変わります。) 電源を一度、切/入してください。 または、電源を切って AC アダプターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り付けてください。			

処置をしても "H □□" が消えないときは

お買い上げの販売店または、お近くの「修理で相談窓口」(35 ページ) に修理をご依頼ください。その場合、画面に表示される番号をお知らせください。

キな什様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

再生可能ディスク (8cm、12cm)

- (1) DVD (DVD ビデオ)
- (2) DVD-RAM (DVD-VR * 7, JPEG * 4, 5, 6, MP3 * 2, 5)
- (3) DVD-R (DVD ビデオ、DVD-VR*7、 JPEG * 4, 5, 6, MP3 * 2, 5)
- (4) DVD-R DL (DVDビデオ、DVD-VR*7) (5) DVD-RW (DVDビデオ、DVD-VR*7、 JPEG*4、5、6、MP3*2、5)
- (6) +R/RW (ビデオ) (7) +R DL (ビデオ)
- (8) CD、CD-R/RW ICD-DA、ビデオ CD、 SVCD*1, MP3*2, 5, WMA*3, 5, JPEG * 4, 5, 6.

HighMAT レベル 2 (音声、静止画) 1

信号形式

NTSC

液晶ディスプレイ

8.5 型 α - Si TFT ワイド液晶モニター

コンポジット映像出力 / 入力

出力/入力レベル: 1 Vp-p (75 Ω) Φ3.5 mm ミニジャック 出力 / 入力端子: 端子数: 1系統(入出力切換式)

音声出力 / 入力

出力 / 入力レベル: 1.5 Vrms (1 kHz、0 dB、10 k Ω) 出力 / 入力端子: Φ3.5 mm ステレオミニジャック 端子数: ステレオ 1 系統(入出力切換式)

音声出力特性

周波数特性

DVD (リニア音声):

4 Hz~ 22 kHz (48 kHz サンプリング) 4 Hz~44 kHz (96 kHz サンプリング)

CD audio : 4 Hz ~ 20 kHz (JEITA)

S/N比

CD audio :

115 dB (JEITA)

ダイナミックレンジ ● DVD (リニア音声):

91 dB CD audio : 92 dB (JFITA)

全高調波歪率

0.01 % (JEITA) CD audio :

ヘッドホン出力

Φ3.5 mm ステレオミニジャック 出力端子: 端子数: 2系統

FM トランスミッタ-

送信周波数範囲: 76.3 MHz ~ 89.7 MHz

(デジタル・チューニング: 0.1 MHz 毎)

出力方式: ステレオ/モノラル(切替可能) 雷源

DC 12 V (DC IN 端子)/ DC 7.2 V (バッテリー端子)

消費電力 (付属の専用 AC アダプター使用時)

13W (本体 11W) 電源 「スタンバイ」 時:約0.3 W/充電時:11 W

内蔵バッテリーパック VUADBLS80 (リチウムイオン) 電圧: 7.2 V 容量: 2250 mAh

外形寸法 (幅×奥行×高さ) (突起物を含まず)

242.6 mm × 173.5 mm × 46.0 * mm * 23.9 mm (最薄部)

(奥行: 173.5 mm、高さ: 46.6 mm バッテリー装着時)

約 1032 g (バッテリーパック含む) 質量 約890g(バッテリーパック含まず)

許容周囲温度 許容相対湿度

5~85% RH(結露なきこと)

+ 5 ~ 35 ℃

AC アダプター 雷源:

 $100 \text{ V} \sim 240 \text{ V}$, 50/60 Hz消費電力: 36~46 VA 12 V, 1.3 A DC 出力:

カー DC アダプター

DC 出力: 12 V, 1.5 A 12V 車専用

* 1 IEC62107 準拠

- *2 MPEG-1 Laver3, MPEG-2 Laver3
- *3 Windows Media Audio Ver 9.0 L3. Multiple Bit Rate(MBR) との互換性はあり ません。
- **4 Fxif Ver2 1 JPFG ベースライン方式進拠 画像解像度: 160×120~6144×4096 (サブサンプリング: 4:0:0、4:2:0、 4.2.2. 4.4.4)
- *5 MP3/WMA/JPFG を合わせた再生可能な 最大コンテンツと最大グループの合計 再生可能な最大コンテンツ数

(トラック数と画像数):

4000 再生可能な最大グループ数: 400

*6 極端に細長い画像は表示されない場合があります。

* 7 CPRM 対応

充電式リチウムイオン電池について -

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み充電式電池の届け先:

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。 ホームページ: http://www.ibrc.net/hp



充電式リチウムイオン電池使用

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル DVD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

30~32ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

で連絡いただきたい内容

		IH		
製品名ポー	-タブル D	IVD / CD プレーヤー	番品	DVD-LS80
お買い上	げ日	年	月	日
故障の状	犬況	できるだけ	ナ具体	的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365)

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

(closed on Saturdays/Sundays/ national noildays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料|は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

ご 相 談 窓口 ナショナル パナソニック

• 地区		て、 ∮	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	イエ コに転	送させていた	心 だく場合	ー 合がございます。
	北海道	並	也区		近	畿 地	! 区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁 1-48		と ・ ・ 大和郡山市筒井町 800番地
旭川	西(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗 589番地241 (函館	京都	☎ (077)582-50 京都市伏見区竹日 中川原町71-4	和歌山	☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
	1 (0166)22-3011		流通卸センター内)	大阪	☎ (075)646-21 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	大/片	i 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	区		1 (06)6359-62	225	24 (070)272 00 10
青森	青森市大字浜田 字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中	国 地	. X
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市東通り2丁目	山形	雷 (022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295- ☎ (0857)26-96		浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
岩手	1-7 ☎ (018)831-7833 盛岡市厨川5丁目	福皇	1-75 ☎ (023)641-8100 郡山市亀田1丁目	米子	米子市米原4丁目 2-33	岡山	I 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
111	1-43 13 (019)645-6130	пшш	51-15 12 (024)991-9308	松江	☎ (0859)34-21 松江市平成町 182番地14	29 広島	場 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
	首都	国	也区		1 (0852)23-11	' ш	1 山口市小郡下郷
栃木	宇都宮市上戸祭	_	東京都世田谷区宮坂	出雲	出雲市渡橋町41 (0853)21-31		220-1 23 (083)973-2720
1000114	3丁目3-19) N.J.	2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780		m r	= 14	
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目	表川		国地	
本社	☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目		4-13 8 (055)222-5171	貸川	高松市勅使町152 ☎ (087)868-63		1 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
沙州北	15-3	神奈川	横浜市港南区日野	徳島	徳島市沖浜2丁目 (088)624-02		愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1
埼玉	☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		5丁目3-16 ☎ (045)847-9720		1000/02102	.00	1 (089)905-7544
_	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14		九,	州 	ı 🗷
十栗	千葉市中央区末広 5丁目9-5		1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園		
	8 (043)208-6034				3丁目48	36	字草葉2099-2
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大学	熊本	熊本市健軍本町12-3
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区		八戸字上深町30- 2 (0952)26-91	-4	☎ (096)367-6067 [本渡市港町18-11
宮山	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目		塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949 ☎ (095)830-16)-1	1 (0969)22-3125
жщ	1-4 13 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目	たとノした	最児島市与次郎 1丁目5-33
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目 82		8-35 2 (097)556-38	315 大島	☎ (099)250-5657 3 名瀬市長浜町10-1
長野	松本市寿北7丁目3-11		2 (0577)33-0613				8 (0997)53-5101
	25 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町		沖 糸	出 地	. K

字山神421

25 (059)255-1380

静岡 静岡市葵区千代田

25 (054)287-9000

7TF7-5

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0906

3 (098)877-1207

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

さくいん

音質 アナログのまろやかな音質に近づける (サウンドエンハンスメント)21 サラウンド効果(アドバンスト サラウンド)15 重低音 (H.Bass)17	再生(つづき) 字幕
音声 DTS	設定 初期設定
ドルビーデジタル16 画質 映画向けの画質 (シネマ 1/シネマ 2)17	GUI 画面
画面上のノイズを除去 (デブスエンハンサー/MPEG DNR)17 画面	テータディスク 再生コンテンツメニュー18 ナビメニュー18 ファイナライズ4
アングル	ボタン AV セレクト
(アドバンストディスクレビュー)	車で見る・聞く FM トランスミッター11 カー DC アダプター10 ヘッドレストブラケット8

丹王(フラビ)
字幕16
停止した位置から再生(レジューム再生)
リピート再生19
設定
初期設定22
設定の初期化23
操作
GUI 画面20
番号選択13、20
データディスク
再生コンテンツメニュー18 ナビメニュー18
ナビメニュー18
ファイナライズ4
ボタン
AV セレクト12、25

愛情点検

長年ご使用のポータブル DVD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	DVD-LS80
販売店名		Ī	電話()	_

ーこのマークがある場合は一

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃

棄方法をお問い合わせください。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.